1930050/2

IM-P193-02
MI Issue 2.1

TFA型蒸気用流量計
取扱説明書

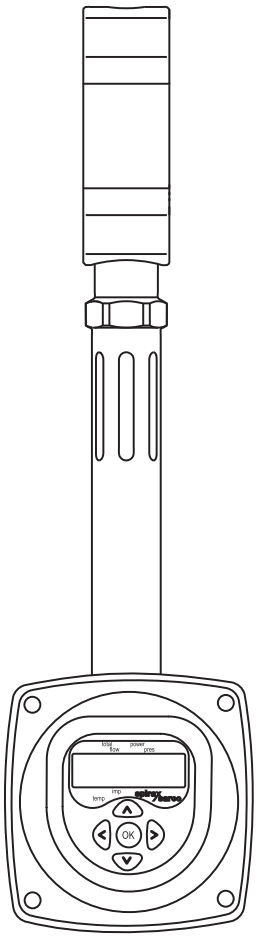

First for Steam Solutions
EXPERTISE | SOLUTIONS | SUSTAINABILITY

© *Copyright 2013*–JP16042014

目次

項目	内容	ページ
1	初めに	3
2	仕様	4
2-1	口径および配管接続	4
2-2	付属品について	4
2-3	使用限界	4
2-4	製品の仕様	5
2-5	材質	5
2-6	寸法/重量	5
3	据え付け	6
3-1	環境条件	6
3-2	表示部分の回転	6
3-3	据え付け方向	7
3-4	必要直管長	8
4	結線	10
4-1	結線入口	10
4-2	供給電源	10
4-3	ケーブルの長さ	10
4-4	ケーブルの種類	11
4-5	結線要領	11
4-6	結線例	12
5	表示と操作方法	13
5-1	表示部と操作ボタン	13
5-2	通常モード	13
5-3	通常モードの表示内容	14
5-4	設定モードに入る手順	15
	設定モード フロー図　（一覧表）	16
6	設定モード	18
6-1	基本データ設定「BASIC DATA」	18
6-2	計測関連「METER」 (積算流量のリセット方法）	19
6-3	出力信号「0UT- PUTS」　（設定と微調整方法）	20
6-4	テスト「TEST」	22
6-5	警報「ALARM」、パス・コード設定等	23
6-6	ソフトウエア・バージョン「SWVER」	23
6-7	パス・コード設定「SET PASS」	23
7	予備部品及び保守点検、実流校正	24
7-1	予備部品	24
7-2	保守・点検	24
8	実流校正	24
9	エラー表示	25
10	トラブル時の対応	26
11	設定内容一覧表	28
12	オプション機器と結線要領	29
13	安全のための注意	30

1. 初めに

この度は、可変オリフィス式 TFA 型蒸気流量計をご採用いただき、ありがとうございました。
つきましては、この取扱説明書に従って、据え付け、結線、設定、使用管理、保守点検等を正しく行ってください。据え付け及び結線工事に関しては､安全のための注意に従って､適切な工具を使用し、安全設備を整えて行うようにしてください。
この製品は、蒸気の流量を計測するために設計され、製造されています。他の目的での使用、あるいは取扱説明書に書かれているとおりに設置しない場合、製品に損傷を起すことがあります。

⚠ 警告

本製品は、計測機器なのでインバーター等のノイズ発生源の近くに据え付けないようにしてください。また、ケーブルに関しても、電源ケーブルなどと同一の経路に通線するようなことは避けるようにしてください。また、携帯電話などの通信機器の影響を受けると、パルス信号の伝達に障害が起こることがあります。

この取扱説明書には、注意を促す記号が記載されており、それぞれのマークが示す内容につきましては以下の説明を参照してください。

表示記号	内容
警告	**"この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が高いことを示します。"**
注意	**"この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。"**
禁止	**危険の発生を回避するため、一般的な禁止事項を示します。**
分解禁止	**"危険の発生を回避するため、一般的な禁止事項を示します。 左図の場合は分解禁止を示します。"**
注意	**危険の発生を回避するため、必ず行う事柄を示します。**

1-2. 製品の出荷について

・出荷前の状態

出荷の前に、検査と調整および点検を行って、正確に作動することを確認しています。

・製品の受領

製品を受領した際には、運送用の梱包に大きな破損や凹みがないか確認してください。破損や凹みがある場合は、直ちに配送便の送り状の写しを保管するのと同時に、製品に破損がないか調べてください。製品に損傷が認められた場合には、直ちにスパイラックス・サーコにご連絡ください。代替品を至急発送する手続きを行います。また、破損していることを運送会社に連絡し、破損部品および発送梱包の検査を依頼してください。

・保管

設置の前に流量計を保管する場合は、温度 0℃～ 55℃、相対湿度 10%～ 90%の範囲内で結露しない環境下にて保管してください。

2. 仕様

可変オリフィス式 TFA 型蒸気流量計は、飽和蒸気専用の蒸気流量計です。単独で使用するように設計されておりますので、差圧トランスミッターや圧力センサーのような機器との接続はできません。

2-1. 口径および配管接続

口径　25A, 32A, 40A および 50A
TFA 型は流量計はウェハー式で、JIS10K または JIS20K フランジ規格に適しています。

2-2. 付属品について

＜コネクタ部分の仕様＞
＊コネクタの適用ケーブル外径： 8 ～ 11mm
＊接続ねじの仕様： M20×1.5
＊推奨締め付けトルク：5Nm

＊配管に接続する際に必要なボルト・ナット及び
ガスケットは付属しておりません。
5 ページ右下の表を参考にして準備してください。

写真のように、表示部にコネクタが付いた状態で出荷されています。ケーブルを 2 本使う場合には、ブラインド・キャップを外して、防水性のあるコネクタ（供給外）を使うようにしてください。

2-3. 使用限界

PMA －最高許容圧力		飽和蒸気 3.2 MPaG ＜使用されるフランジの定格によります＞
TMA －最高許容温度		239 ℃
PMO －最高使用圧力	＊垂直据付	0.7 MPaG
	水平据付	2.0 MPaG
TMO －最高使用温度		239 ℃
最低使用温度		0℃
最低使用圧力		0.06 MPaG
電子機器部最高許容温度		55 ℃
電子機器部最高許容湿度		90% RH

＊常時 0.7MPag で計測するのは避けてください。

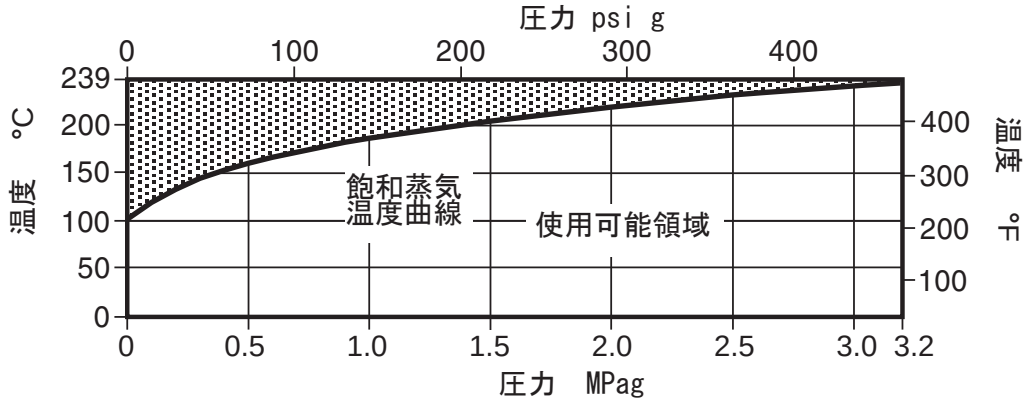

過熱蒸気の領域では使用できません。
注：最低使用圧力以下では、計測はできません。

2-4. 製品の仕様

容器保護等級	IP 65　正規配線時（ケーブルグランド部を除く）
供給電源	DC9 ～ 28V　標準 DC24V
出力	DC4 ～ 20mA（瞬間流量信号）
	パルス出力（積算流量信号用オープン・コレクタ出力）
	最高許容電圧 DC28V
通信ポート	EIA 232C
電気配線口	M20×1.5 ピッチ（推奨ケーブル：0.5 ～ 1.25mm^2）
性能　精度	指示値の ±2%（測定範囲の 20%～ 100%において）
ISO17025 に準じる	FSD の ±2%　（測定範囲の 10%～ 20%未満において）
	レンジアビリティ　10：1
最大流量時の最大圧損	25A：62.4 KPa, 32A:47.3 KPa, 40A:26.0 KPa, 50A:15.6 KPa
	詳細は技術資料（TI-P190-01）を参照ください。

2-5. 材質

本体	ステンレス鋼 300 シリーズ
内部	431 S29/300 シリーズ
ステム	ステンレス鋼 300 シリーズ
表示部ハウジング	アルミニウム LM25

2-6.寸法

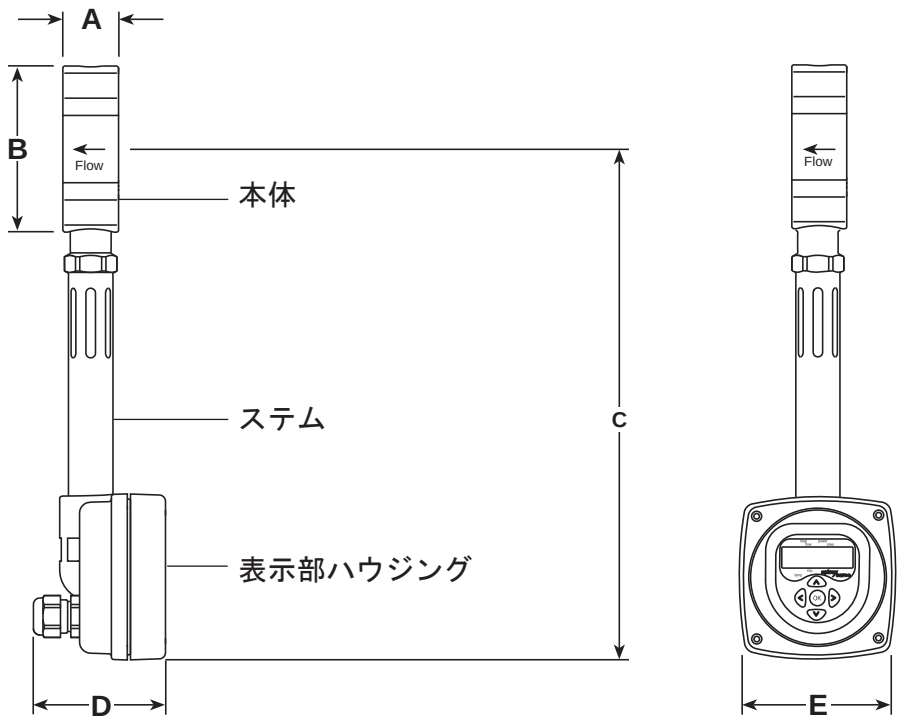

＊推奨ボルトの内容

JIS10K

口径	推奨ボルト
25A	M16 x 100L
32A	M20 x 120L
40A	M20 x 120L
50A	M20 x 140L

JIS20K

口径	推奨ボルト
25A	M16 x 100L
32A	M20 x 120L
40A	M20 x 120L
50A	M20 x 140L

（L は首下長で単位はミリです。）

口径	A	B	C	D	E	重量
25A	35	105	323	80	105	2.85
32A						2.95
40A						2.86
50A						2.91

(mm/kg)

3．据え付け

⚠ **注記**：据え付けを始める前に、章１の‘初めに’をご覧ください。
仕様に記載された精度および性能を得るためには、セパレーターの使用を含めて、蒸気の質を高めることが正確な測定には不可欠となります。

3-1. 環境条件

熱、振動、衝撃および電気干渉の影響を受けない場所に据え付けしてください。

⚠ **警告**

1. 表示部（電子機器部）周囲の温度が限界を超えてしまうと、内部の電子機器に不具合が発生する恐れがあります。場合によっては基板が損傷することがあります。
2. 屋外に据え付ける場合には、標準添付のケーブルグランド、または防水仕様のコンジットを使って、通線口から雨水などが入らないようにしてください。
3. 凍結の恐れがある場所では、屋外設置をしないでください。

⚠ **注意点**

次のことに配慮の上で、据え付けを行ってください。
・コンジットなどの計装配管工事や結線が可能であること
・LCD 表示部が見えること

3-2. 表示部分の回転

表示が見易い向きになるように、表示部分を回転できるようになっています。表示部分は、写真のように、ケースの外側にある、六角穴付きボルト（3㎜）で固定されていますので、緩めた上で任意の向きに変更後、六角穴付きボルトを締めて、表示部分を固定してください。
なお、回転させる時は、出荷時の向きから左右それぞれ 180 度以内に収まるようにして、1 回転以上回さないようにしてください。回転しすぎると、内部のケーブルが断線する可能性があります。

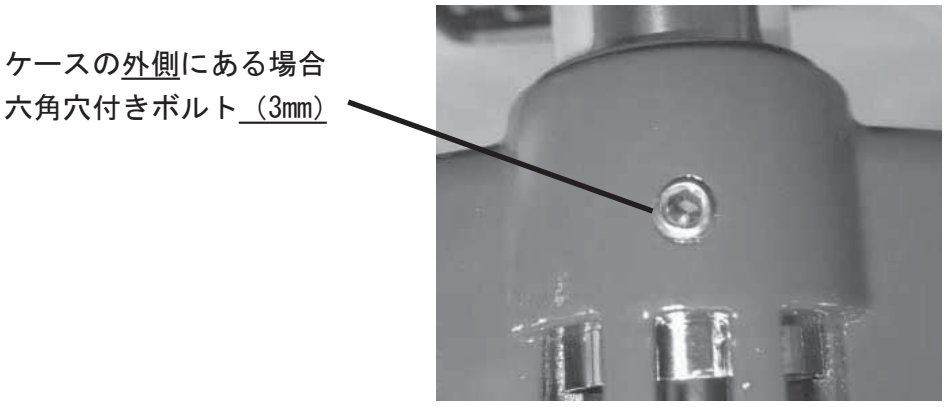

3-3. 据え付け方向

TFA 型流量計は一方向の流れしか計測できません。
流れの向きの矢印が表示されていますので、必ず流れ方向を合わせてください。

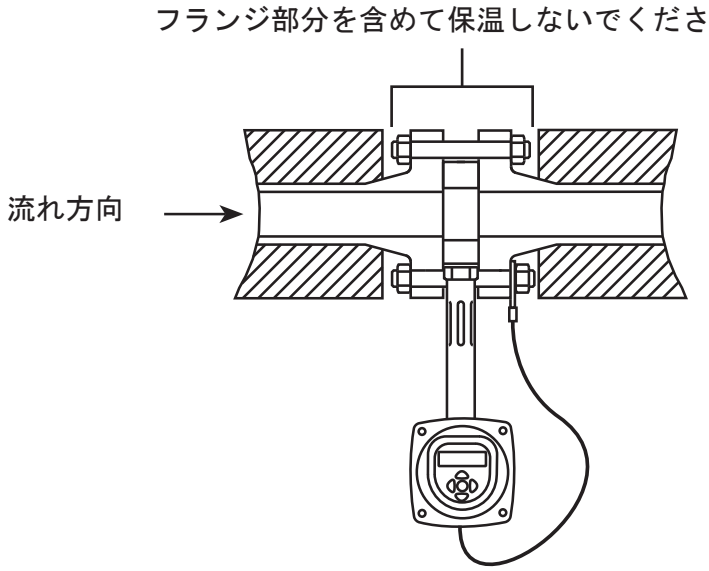

＊必ず守っていただきたい点
1. 流れ方向を必ず合わせて、図のようにアース線をボルト通して据え付けてください。
2. ガスケットが配管内に出ないよう、中心を合わせてフランジに固定してください。
3. 表示部の周囲温度は 50℃以下になるようにしてください。
4. 蒸気の温度を検知して圧力に換算するので、温度変化の追従性向上と表示部の温度上昇防止のために、保温をする場合には、上図のように配管部分だけにしてください。
5. 凍結の恐れがある場合には、屋外設置をしないでください。

※ 圧力が最大で 0.7MPa の場合
図のように垂直据付できます。この場合、セパレーター等で十分にドレンを抜くような配慮をしてください。

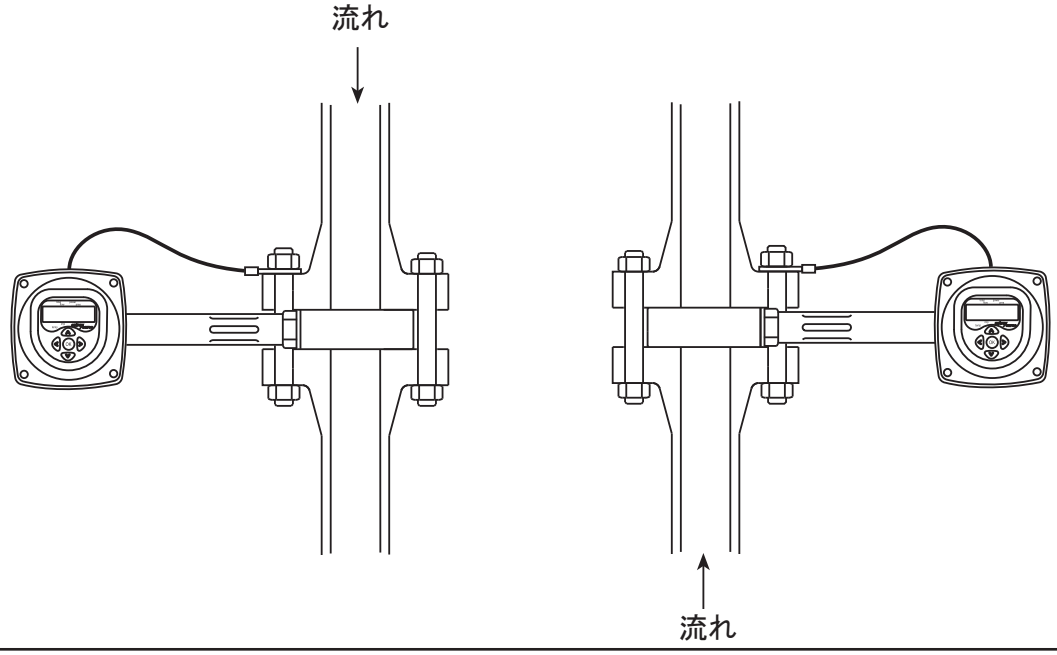

3-4. 必要直管長

最短でも入口側で配管口径の 6 倍、出口側で 3 倍の直管部分が必要です。

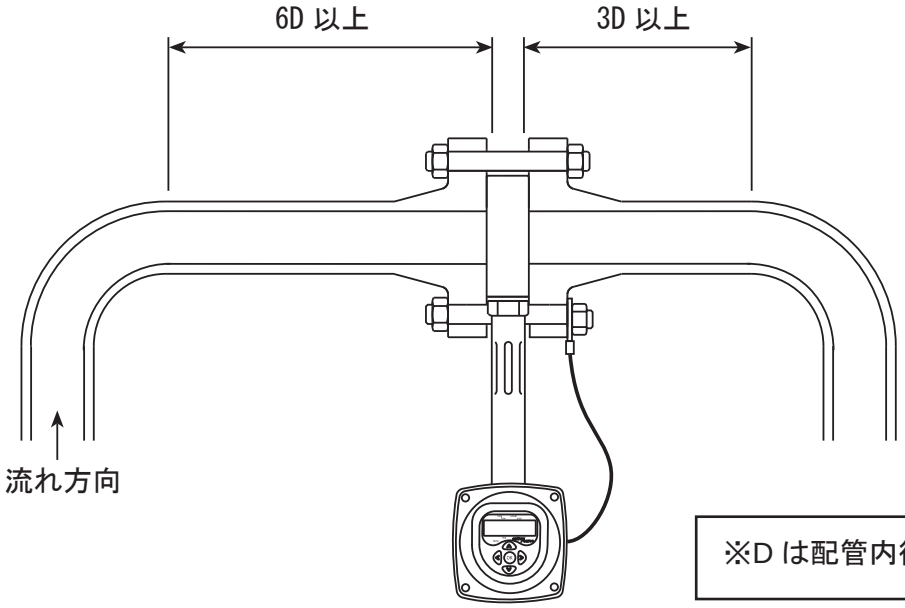

※D は配管内径を示しています。

※ 入口側直管長が 6D で良い時の条件
・上図のようにエルボがあったとしても 1 個の場合。
・下図のように配管径を広げる、または絞った時に、配管径を変更後に 6D 以上を確保した場合。
・常に全開しているフルボアタイプのバルブ後で 6D 以上を確保した場合。

※ 配管口径を変更して、据え付ける場合
図のように、配管径を広げた（または、絞った）後で、入口側で 6D 以上、出口側で 3D 以上の直管部分を確保するようにしてください。
※ 偏芯レデューサーを使ってドレンが溜まらないように管底を合わせてください。

＜配管径を広げる場合＞

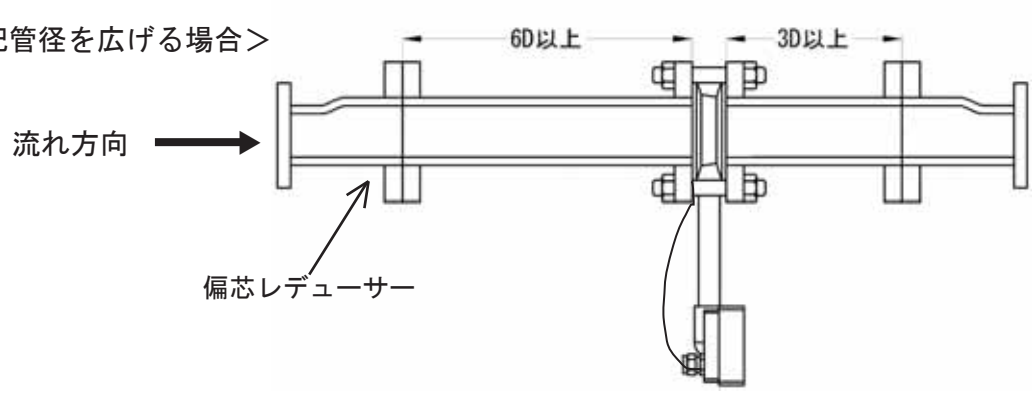

＜配管径を絞る場合＞

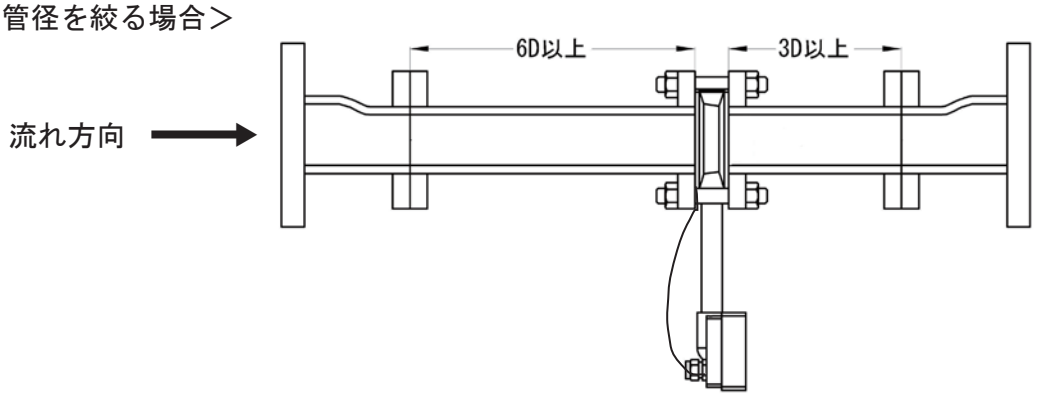

＊配管口径の 6D 以上を確保しなければならない場合

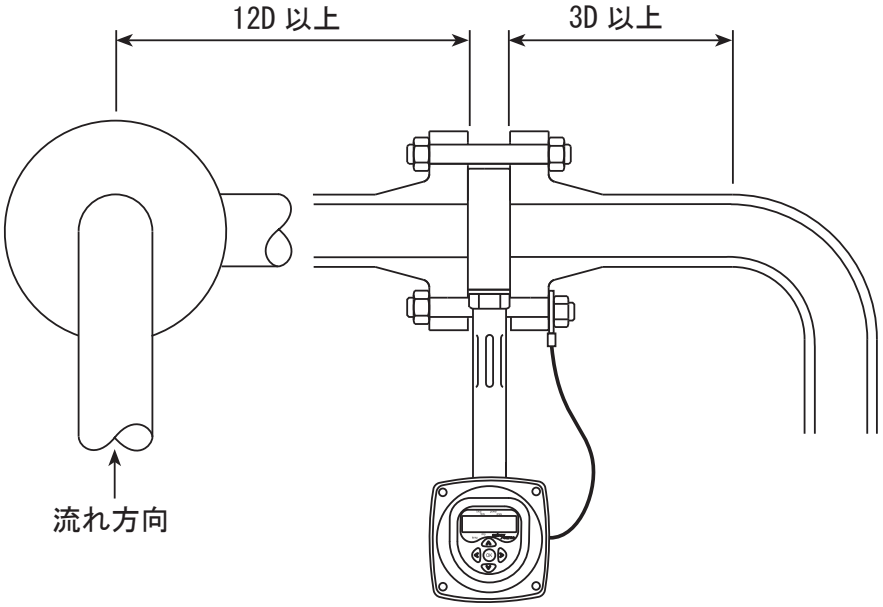

入口側に次のようなものがある場合：
・上図のように、同一平面上 2 面を形成する 2 個のエルボ（90 度のベント）がある場合。
・減圧弁
・半開の弁
入口側の直管長は少なくとも通常の 2 倍の、配管径の 12 倍以上にしてください。

※ 始動時の配管の暖気などのために遮断弁を微開させる場合には、入口側で 12D 以上の直管長を確保してください。

＊入口側に安全弁や制御弁がある場合

安全弁や制御弁の出口側に流量計を設置しないでください。安全弁や制御弁の急激な開閉によって、測定が不正確になったり、あるいは流量計に損傷を与える確率が高くなります。
どうしても設置せざるを得ない場合、流量計の入口側で少なくとも配管径の 25 倍、出口側でも 3 倍以上の直管長を確保してください。

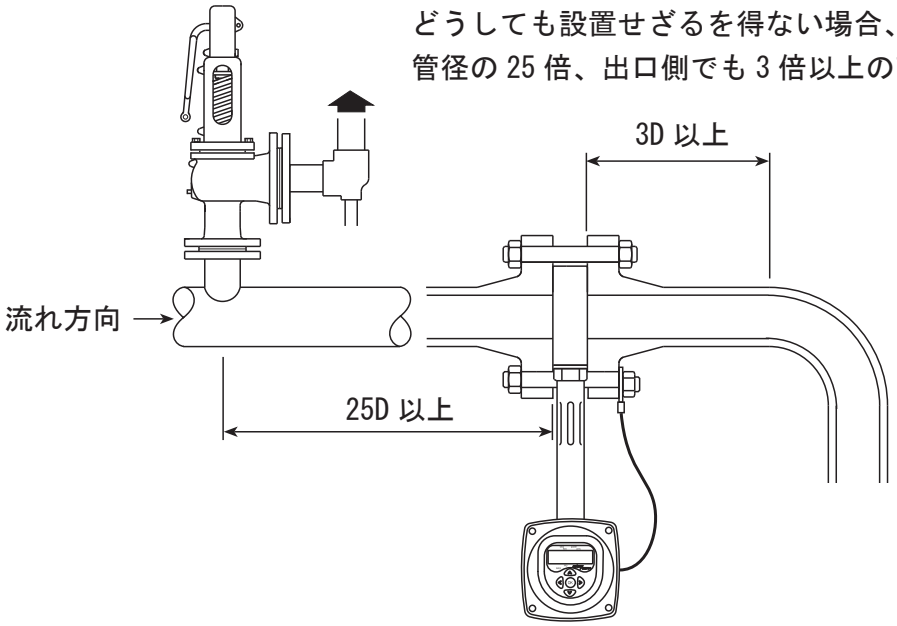

4. 結線

TFA 型流量計は DC4 ～ 20mA のループ電源で作動します。

4-1. 結線入口

表示部内には、下の写真のように、コネクタ経由でケーブルを通してください。2 芯ケーブルを 2 本使用する場合には、ブラインド・キャップを外して、防水性のあるコネクタを取り付けるようにしてください。4 ページの 2-2 項も参照してください。固定用のビスを外すと内部にアクセスできます。

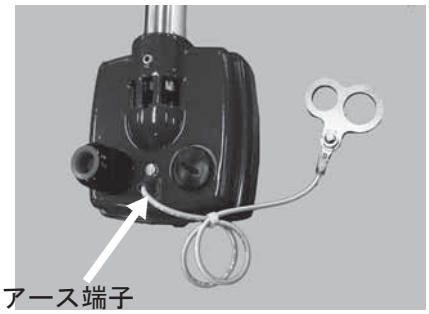

⚠ 防水性に配慮の上で結線してください。

⚠ **※ アース端子**
上の写真のアース線をボルト・ナットに接続することによって、D 種接地工事（設地抵抗 100Ω 以下）を実施して、流量計が安定的な測定を行えるようにしてください。
ノイズの影響を回避して内部回路を保護できるばかりでなく、流量信号がふらつく場合などに、ふらつきが収まるという効果も期待できます。

4-2. 供給電源

供給電源の電圧は、DC9V ～ 28V の範囲内にしてください。流量計を除いたケーブルの抵抗と計器の負荷抵抗の合計が、下図の範囲内に収まるようにしてください。

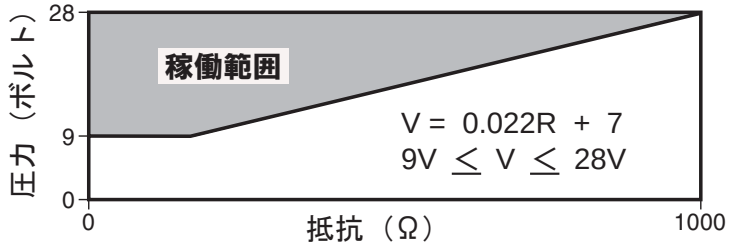

R（抵抗値）の目安
DC24V の場合：約 750Ω
DC12V の場合：約 200Ω

＜お願い＞
なるべく単独の電源を用意し、他の機器の影響を受けないよう配慮してください。
複数の TFA 型流量計をお使いいただく場合、電源 1 個で使用することが可能ですが、受信側計器の異常等によって他の計器に問題が発生する可能性がありますので、十分配慮の上ご使用ください。
個々に単独電源で使用する場合、1 台あたり DC24V で 0.1A 程度を目安としてください。

4-3. ケーブルの長さ

流量計と計器及び供給電源間のケーブルの長さは、上図で示された抵抗値に問題が無ければ、特に制限はありませんが、最長で 500m を目安としてください。

4-4. ケーブルの種類

ループ（電源）およびパルス信号共に、600V ビニル絶縁電線計装用のケーブルを使用してください。
推奨：断面積 0.75 ～ 1.25 mm^2 の 2 芯または 4 芯ケーブル。
（ノイズの影響が予想される場合にはシールドタイプを使用してください。）
推奨ケーブル：CVV（制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル）
CEV（制御用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）
CEE（制御用ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル）
VCTF（汎用丸形ビニル・キャプタイヤケーブル）等

4-5. 結線要領

表示部を固定している 4 個のビスを外すと表示部が外れます。この表示部内には、流量検出部の校正データがインプットされた基板が内蔵されており、流量検出部と一体化して使用するようになっています。
したがって、表示部の脱落防止と、複数台ご使用いただく際に、流量検知部と表示部が正しくセットされることを確保するために、脱落防止用のヒモで本体と表示部を連結させています。結線の際に、やりづらいかもしれませんが、このヒモを外さないようにしてください。

脱落防止用のヒモ

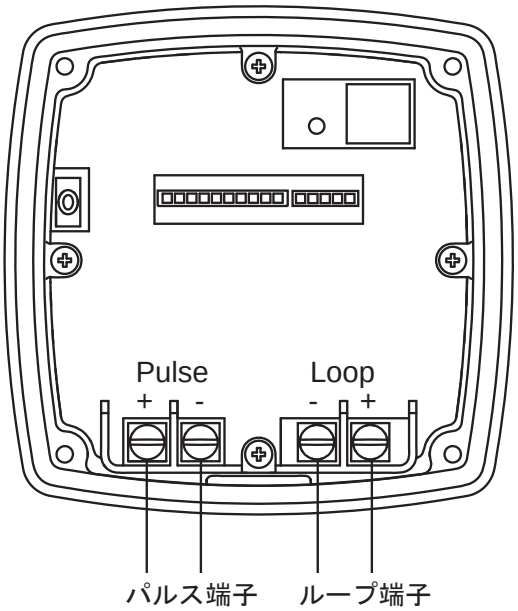

＊圧着端子
1.25Y-3N または 1.25Y-4N 相当の圧着端子を使用し、0.5Nm 程度のトルクで締め付けてください。

＊ループ（Loop）端子
TFA 型流量計は 2 線式の伝送方式なので、電源ラインと瞬間流量用 DC4 ～ 20mA の信号ラインを兼用しています。
したがって、積算流量しか遠隔で管理しない場合であっても、ループ端子には、必ず直流電源を接続する必要があります。電源電圧は、DC9 ～ 28V となっています（左項を参照ください）。

＊パルス（Pulse）端子
積算流量のカウント信号をオープン・コレクタ仕様の信号で出力します。
パルス出力仕様
・最大許容電圧：DC28V
・受信計器の負荷抵抗：10kΩ 以上
・接点 ON 時の電圧：最大 0.7V

4-6. 結線例

①流量計の表示だけを監視する場合

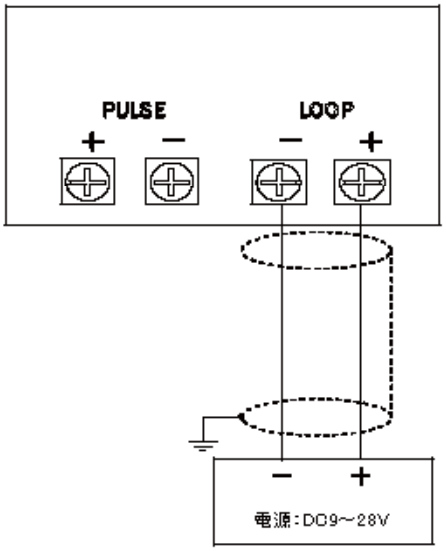

②積算流量を遠隔で監視する場合

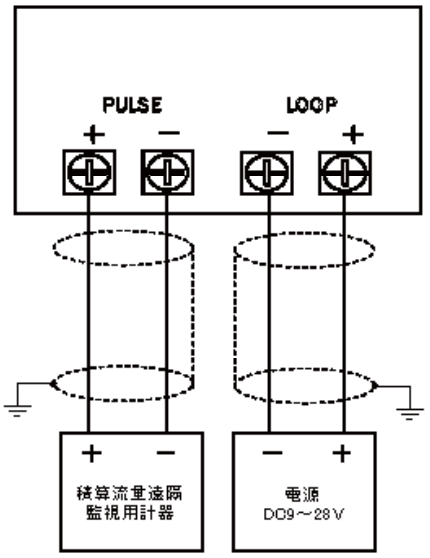

③瞬間流量と積算流量を遠隔で監視する場合

＊直流電源と計器用の電源は省略

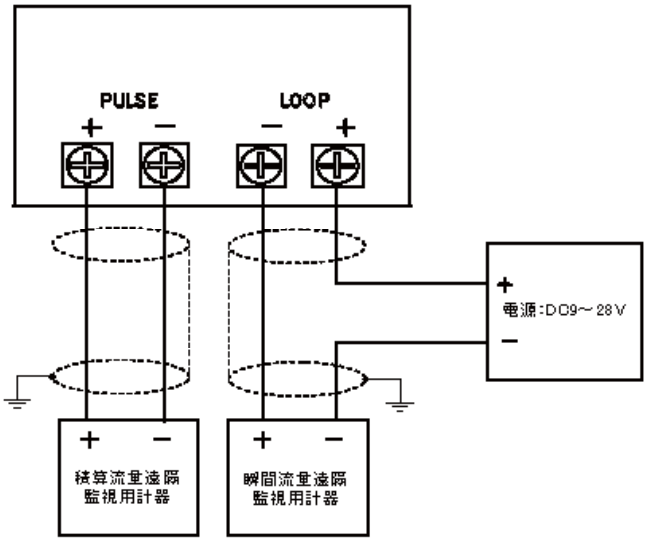

5. 表示と操作方法

据え付け及び結線等全てが終了し、間違いの無いことを確認した上で電源を入れてください。
設定内容の確認及び変更が必要な場合には、蒸気の流れを遮断しておくことをお勧めします。

５－１．表示部と操作ボタン

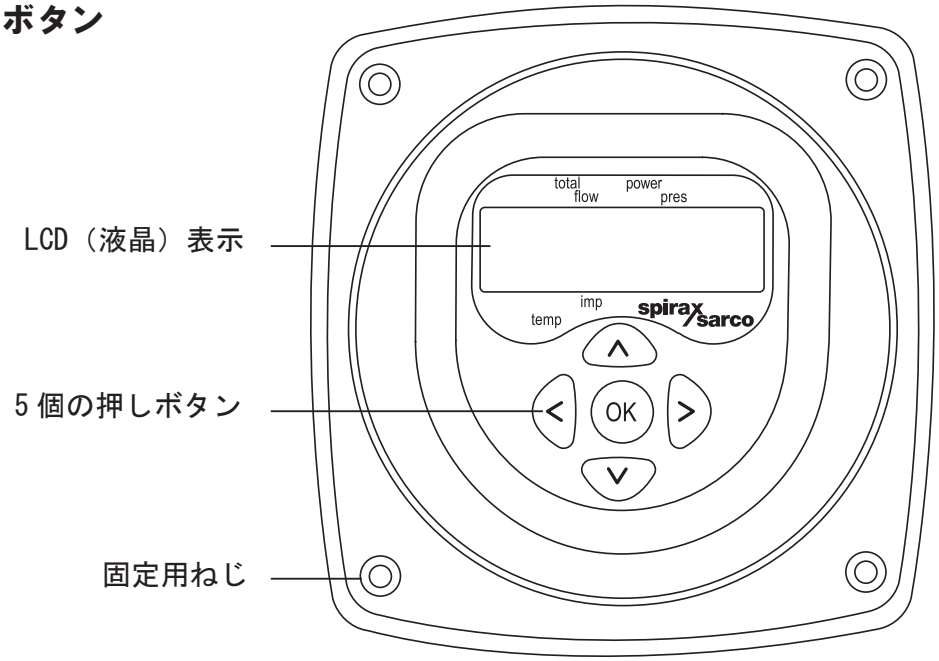

表示部分は、LCD（液晶）の表示部と 5 個の押しボタンで構成されています。
[Ｖ] 押しボタンを使って、積算流量→瞬時流量→熱量→圧力→温度→積算流量（[Ａ] 押しボタンでは逆順に移行）の表示の切り換えができます。

5-2. 通常モード

電源を入れると、セルフチェック後自動的に流量計測を開始し、積算流量を表示します。
[ＯＫ] ボタンを長押しすると設定モードに入ることができます。
通常モードでは、積算蒸気流量、瞬間蒸気流量、熱量、圧力、温度の表示項目を [ＡＶ] 押しボタンで変更でき、表示項目は矢印で示されます。

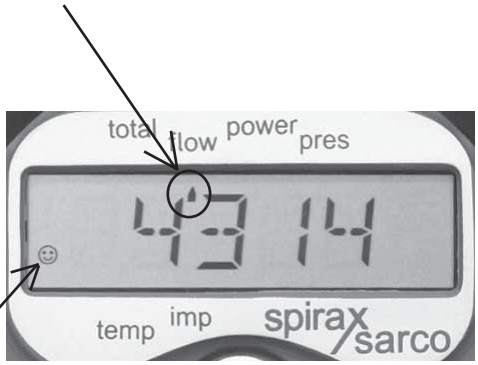

このマークが点滅していれば流量計は正常に作動しています。

５－３．通常モードの表示内容

[∧] ボタンまたは [∨] ボタンを押していくと、下図のように表示が変わります。

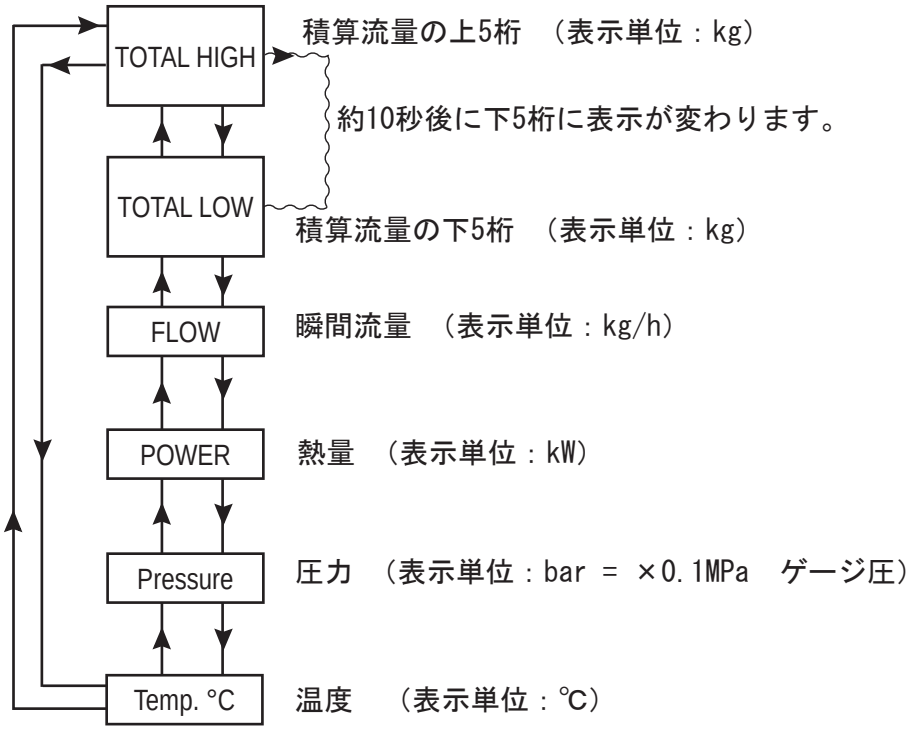

＊ total（積算量）表示の注意点

電源投入後または [∧][∨] 押しボタンで total を選ぶと、始めに total(HIGH) が表示され約 10 秒後に total(LOW) が表示されます。[∧] または [∨] 押しボタンを押さない限り下 5 桁の表示を続けます。[∧][∨] 押しボタンで、上 5 桁と下 5 桁の表示切り換えはできません。

＊ [∨] 押しボタンを押していった場合の表示例

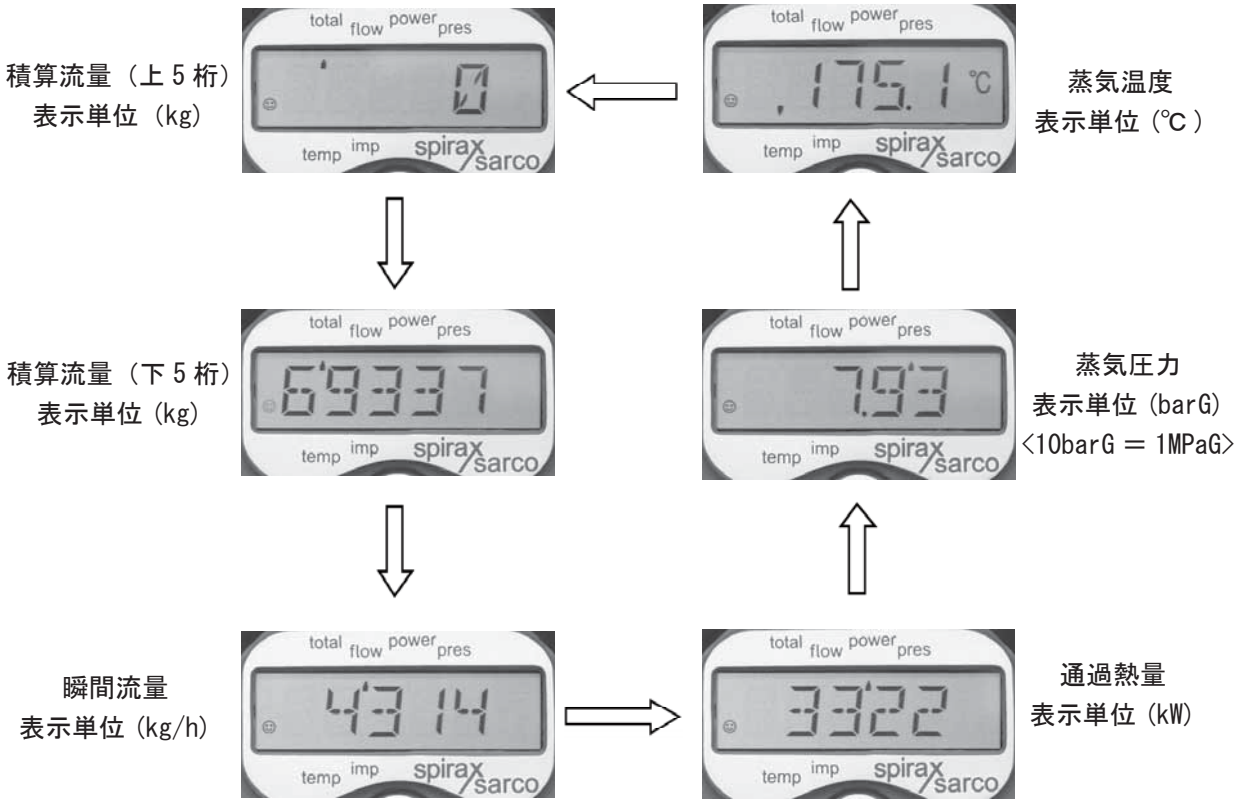

５－４．設定モードに入る手順

設定モードに入ることによって、流量計の設定内容を確認したり変更することができます。
・このメニューに入るためには、パス・コード（出荷時は 7452）の入力が必要です。
・ボタン操作をせずに 5 分間程放置すると、自動的に通常モードに戻ります。

［ＯＫ］ボタンを 3 秒間程度長押しすると、以下のパス・コードの入力画面が表れます。

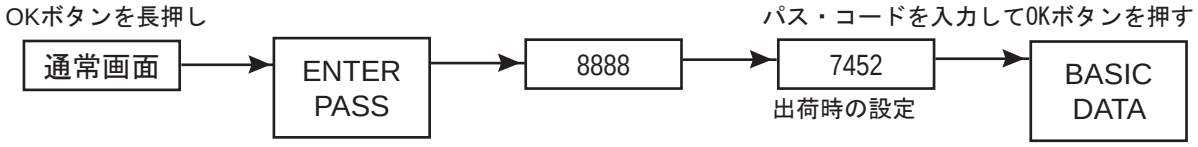

＊パス・コードの設定方法

LCD の一番左端の数字が点滅します。桁数の変更は［＜］または［＞］ボタン、点滅する値を増減させる場合には［∧］または［∨］ボタンを使います。間違えても［ＯＫ］ボタンを押す前であれば、何度でもボタン操作できます。パス・コードを入力し［ＯＫ］ボタンを押すと設定メニュー画面に入ることができます。間違ったパス・コードを使った場合、自動的に通常モードに戻ります。

＊設定モードの内容

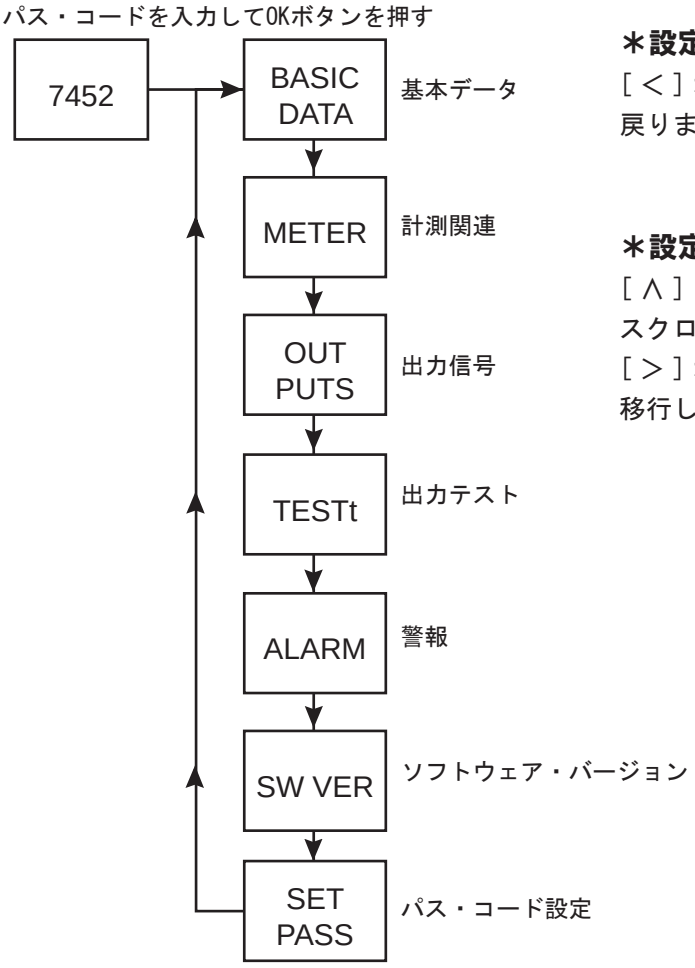

＊設定モードから通常モードに戻りたい場合

［＜］ボタンを押し続ける（数回押す）と、通常モードに戻ります。

＊設定モードの操作方法

［∧］および［∨］ボタンを押すと、図のように設定項目がスクロールします。
［＞］ボタンを押すと、それぞれの内容を設定する項目に移行します。

設定モード　フロー図

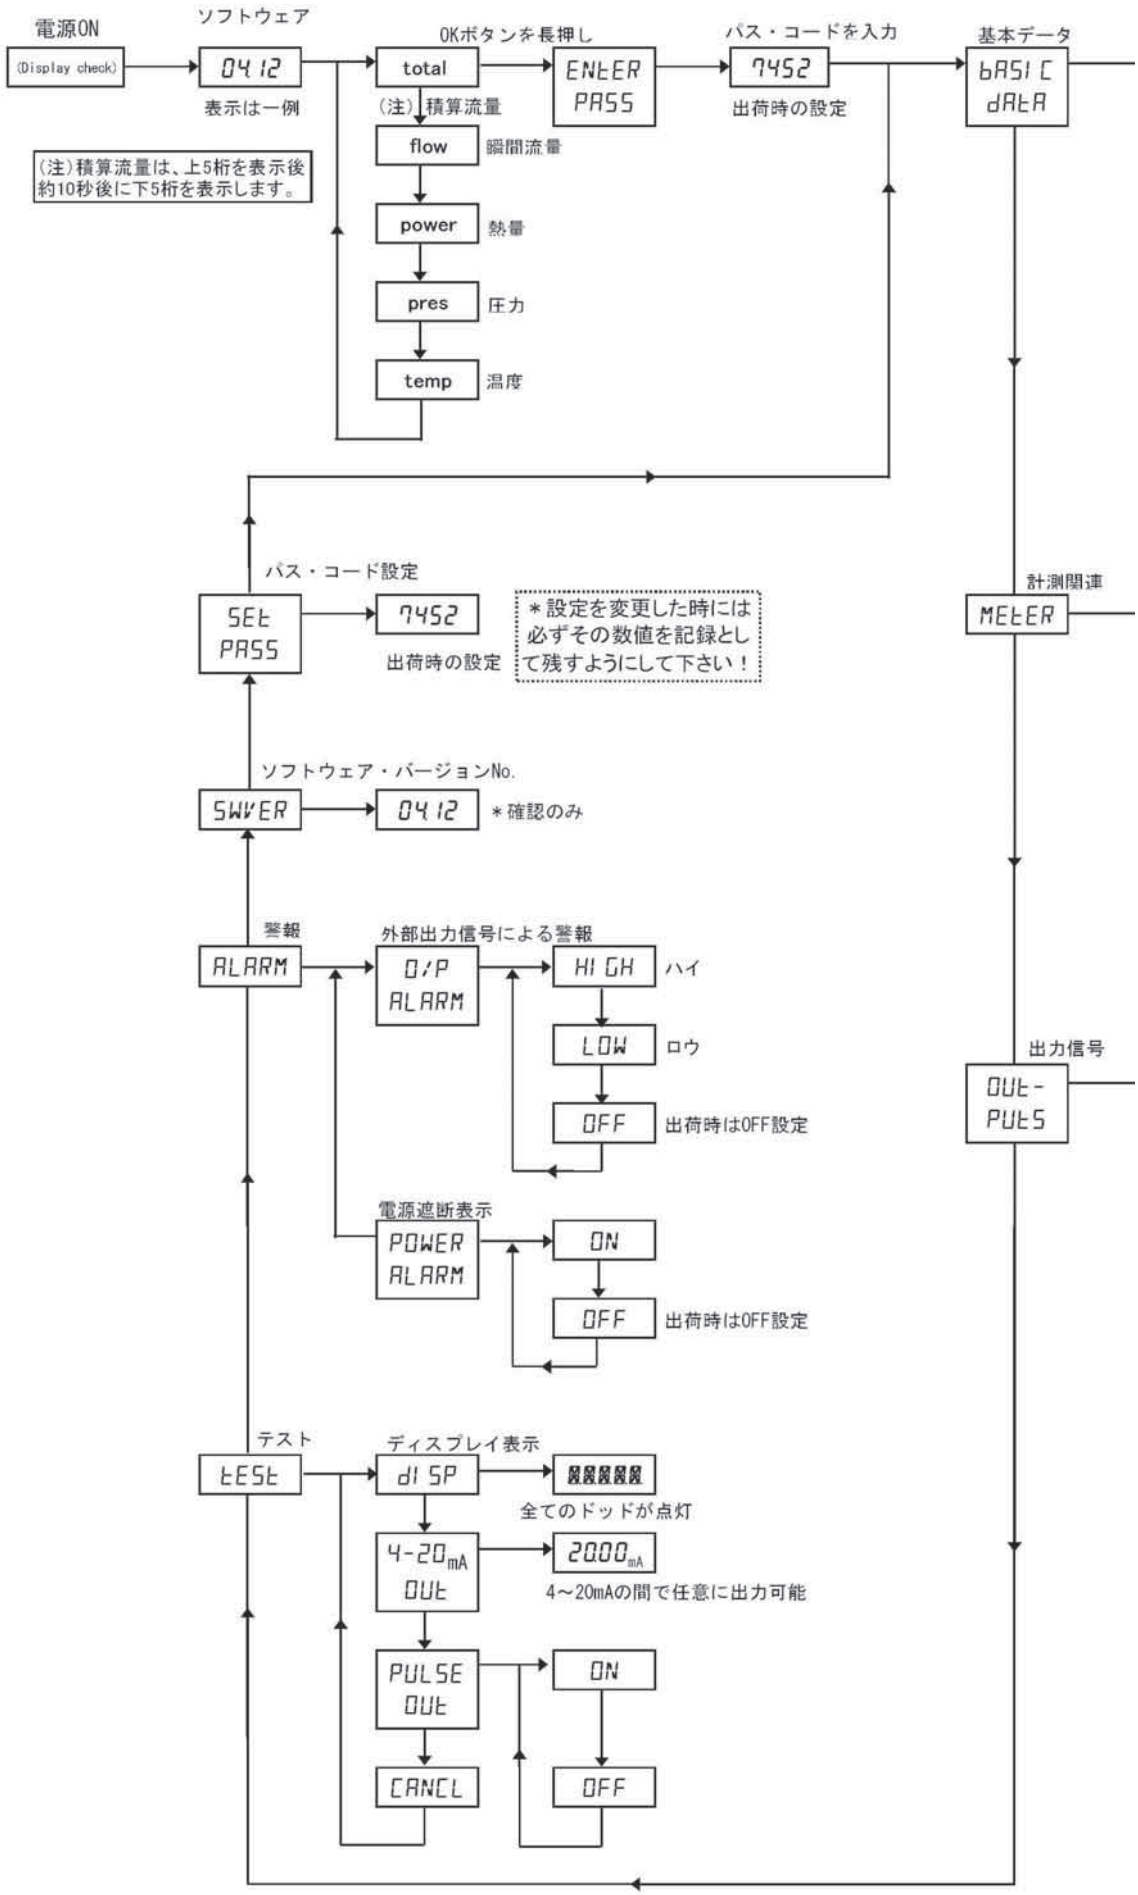
電源ON
(Display check)
ソフトウェア
0412
表示は一例
total
(注)積算流量
flow
瞬間流量
power
熱量
pres
圧力
temp
温度
(注)積算流量は、上5桁を表示後約10秒後に下5桁を表示します。
OKボタンを長押し
ENtER PASS
パス・コードを入力
7452
出荷時の設定
基本データ
bASIC dAtA
パス・コード設定
SEt PASS
7452
出荷時の設定
＊設定を変更した時には必ずその数値を記録として残すようにして下さい！
計測関連
MEtER
ソフトウェア・バージョンNo.
SWVER
0412
＊確認のみ
警報
ALARM
外部出力信号による警報
O/P ALARM
HIGH
ハイ
LOW
ロウ
OFF
出荷時はOFF設定
出力信号
OUt-PUtS
電源遮断表示
POWER ALARM
ON
OFF
出荷時はOFF設定
テスト
tESt
ディスプレイ表示
dISP
全てのドッドが点灯
4-20mA OUt
20.00mA
4～20mAの間で任意に出力可能
PULSE OUt
ON
CANCL
OFF

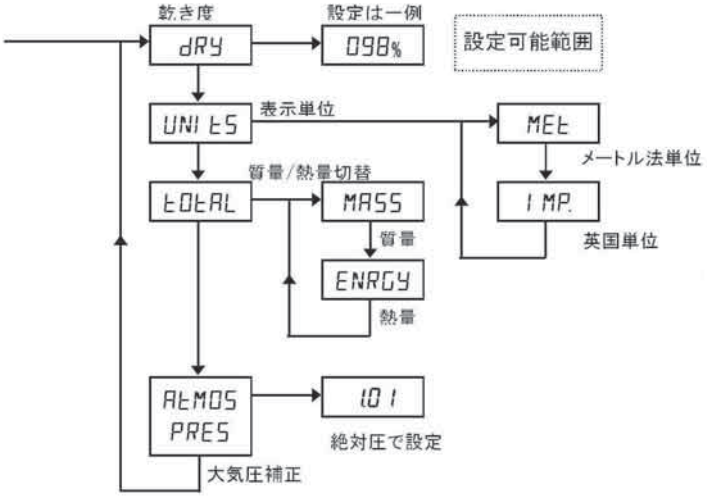

操作方法について
[>]ボタンを押していくと詳細設定に、[<]ボタンを押すと戻るか、次の項目に移行します。
設定を変更する場合には必ず[OK]ボタンを押してください。
[<]ボタンを押してしまうと設定が有効にはなりません。
↑↓で移行するメニューは[∧]または[∨]ボタンを押すと項目を変更できます。
設定された内容については、28ページの一覧表をご覧ください。

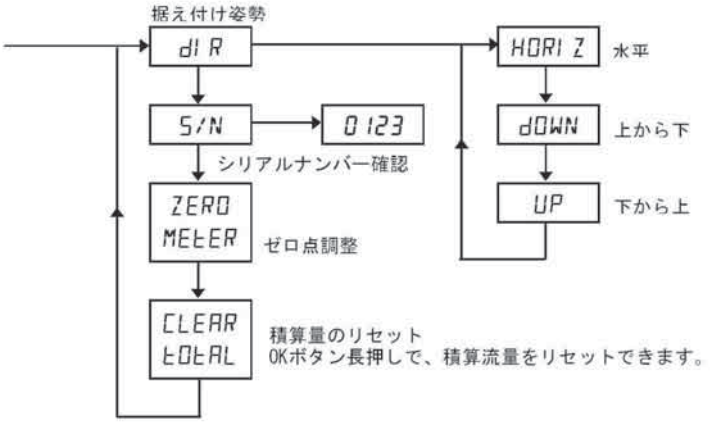

＊選択画面の注意事項
仮にUPを指定していても、最初にHORIZが表示されます。
[∧ ∨]ボタンを押していくと表示が点滅している項目を確認できます。
UPを設定していた場合、UP表示にした時にその文字が点滅します。
※点滅している項目が、現時点での設定項目となります。

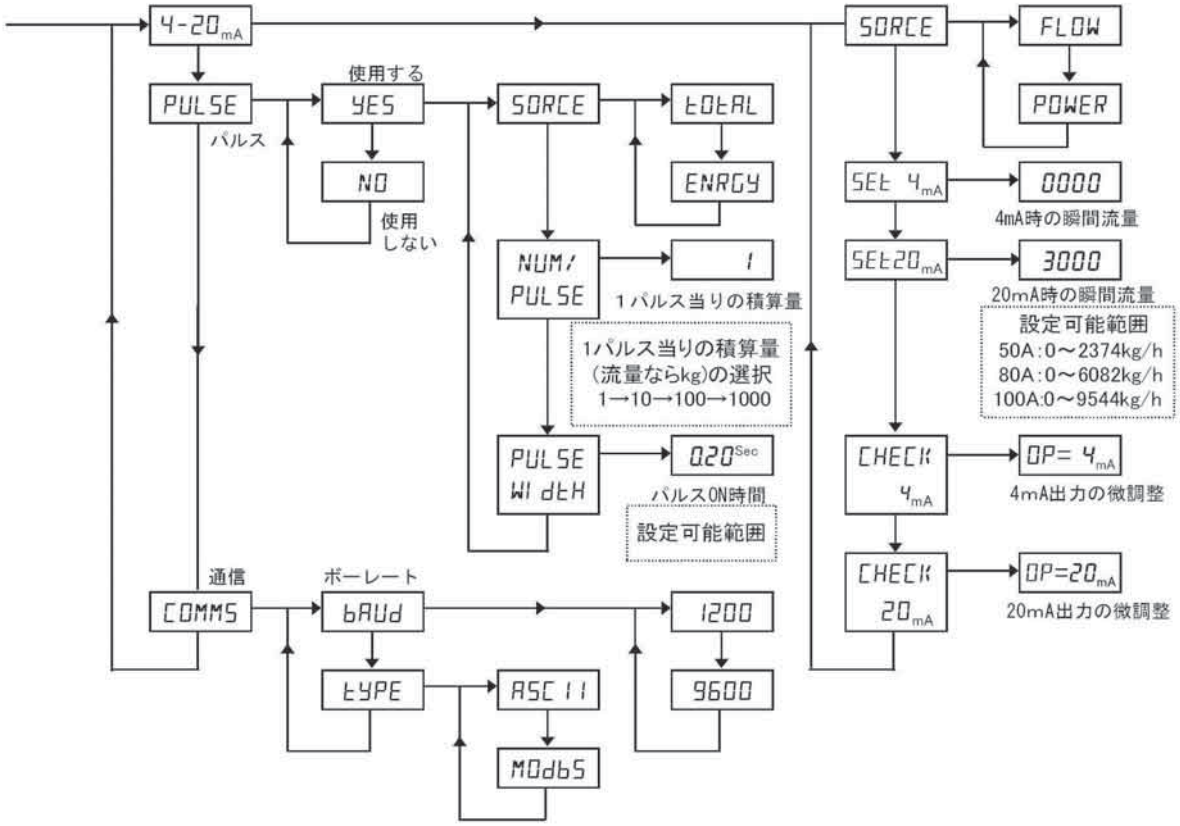

6. 設定モード

6-1. 基本データ「表示：BASIC DATA」

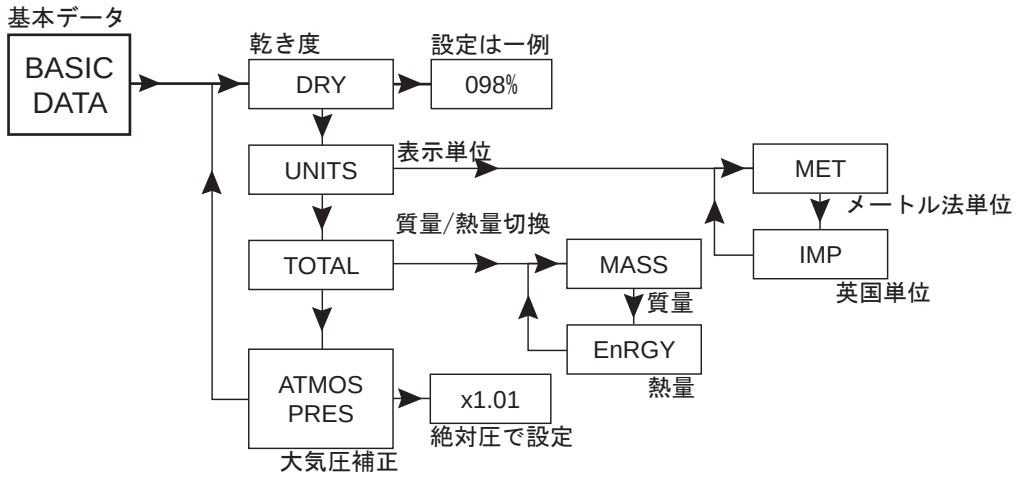

6-1-1. 乾き度「表示：DRY」

[＞] ボタンを押すと乾き度を表示します。測定される飽和蒸気の乾き度を入力してください。
70 ～ 100%の間で設定できます。設定を行った後で [ＯＫ] ボタンを押すと、次のサブメニューに移行し、表示は「UNITS」になります。

6-1-2. 表示単位（ユニット）「表示：UNITS」

メートル法 (MET) および英国の単位 (IMP) から選ぶことができます。
表示内容は下の表を参照してください。出荷時にはメートル法に設定されています。

表示文字	表示内容	メートル法 表示単位	英国法 表示単位
total(HIGH)	積算流量（上5桁）	kg	lb
total(LOW)	積算流量（下5桁）	kg	lb
flow	瞬間流量	kg/h	lb/h
power	熱量	kW	MBtu/h
pres	圧力	bar G	psi G
temp	温度	℃	° F

6-1-3. 大気圧補正「表示：ATM0S PRES」

高度が非常に高い場所に設置された場合で、高い精度が要求される場合にのみ設定します。
通常は、変更しないでください。
注記：この項目だけは、絶対圧力で表示され、小数点以下 2 桁までの値を入力できます。
参考：1 bar = 0.1Mpa です。出荷時は 1.01bar（絶対圧）となっています。

6-2. 計測関連「表示：METER」

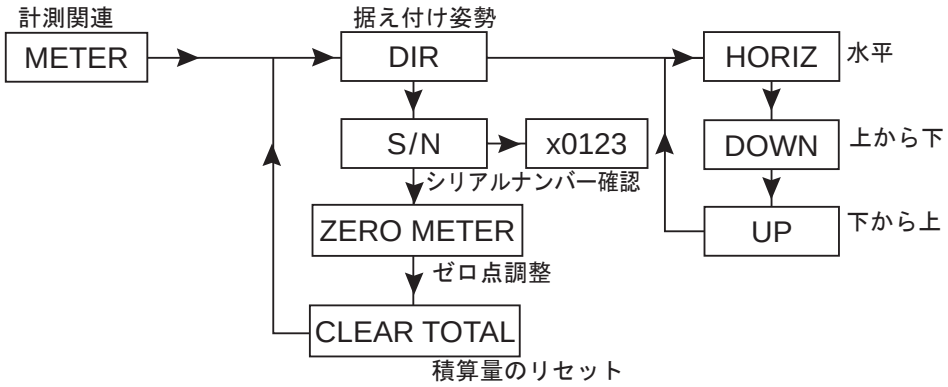

6-2-1. 据え付け姿勢「表示：DIR」

据え付け方向の変更を行うことができますが、標準仕様として水平配管に据え付けるようになってるのでので、変更しないでください。

6-2-2. シリアルナンバー「S/N」

工場で設定されたシリアル・ナンバーを確認できます。[＞] ボタンを押すと表示されます。
＊シリアルナンバーなので変更はできません。

6-2-3. ゼロ点補正「ZER0 METER」

蒸気が流れていないのに瞬間流量表示がゼロを示さない場合に、押しボタン操作でゼロにすることができます。一般計器のゼロ点調整と同様に考えてください。

＜流量計の瞬間流量表示をゼロにする手順＞

1. 遮断弁等で蒸気の流れを完全に遮断します。
   配管の温度が 5℃～ 30℃までの間で行ってください。流量計の温度表示で確認できます。
2. [ＯＫ] ボタンを 3 秒間長押します。

調整が正常に終了すると、「0UT PUTS」表示に移行します。
「ZER0 ERR0R」表示された時は、蒸気が流れていないことを再度確認してください。
「TEMP ERR0R」が表示された時は、配管の温度が 5 ～ 30℃の範囲内にあるかを確認してください。
注記：この調整は定期的に行う必要はありませが、定期的に蒸気が流れていない時に、瞬間流量表示がゼロになることを確認するようにしてください。

6-2-4. 積算値のリセット「表示：CLEAR T0TAL」

積算値をゼロにリセットすることができます。[ＯＫ] ボタンを画面が切り換わるまで長押ししてください。一度ゼロにすると、元には戻せなくなりますので、この操作を行う場合には、必ず積算値をリセットして良いかの確認を行ってからにしてください。

6-3. 出力信号「表示：0UT-PUTS」

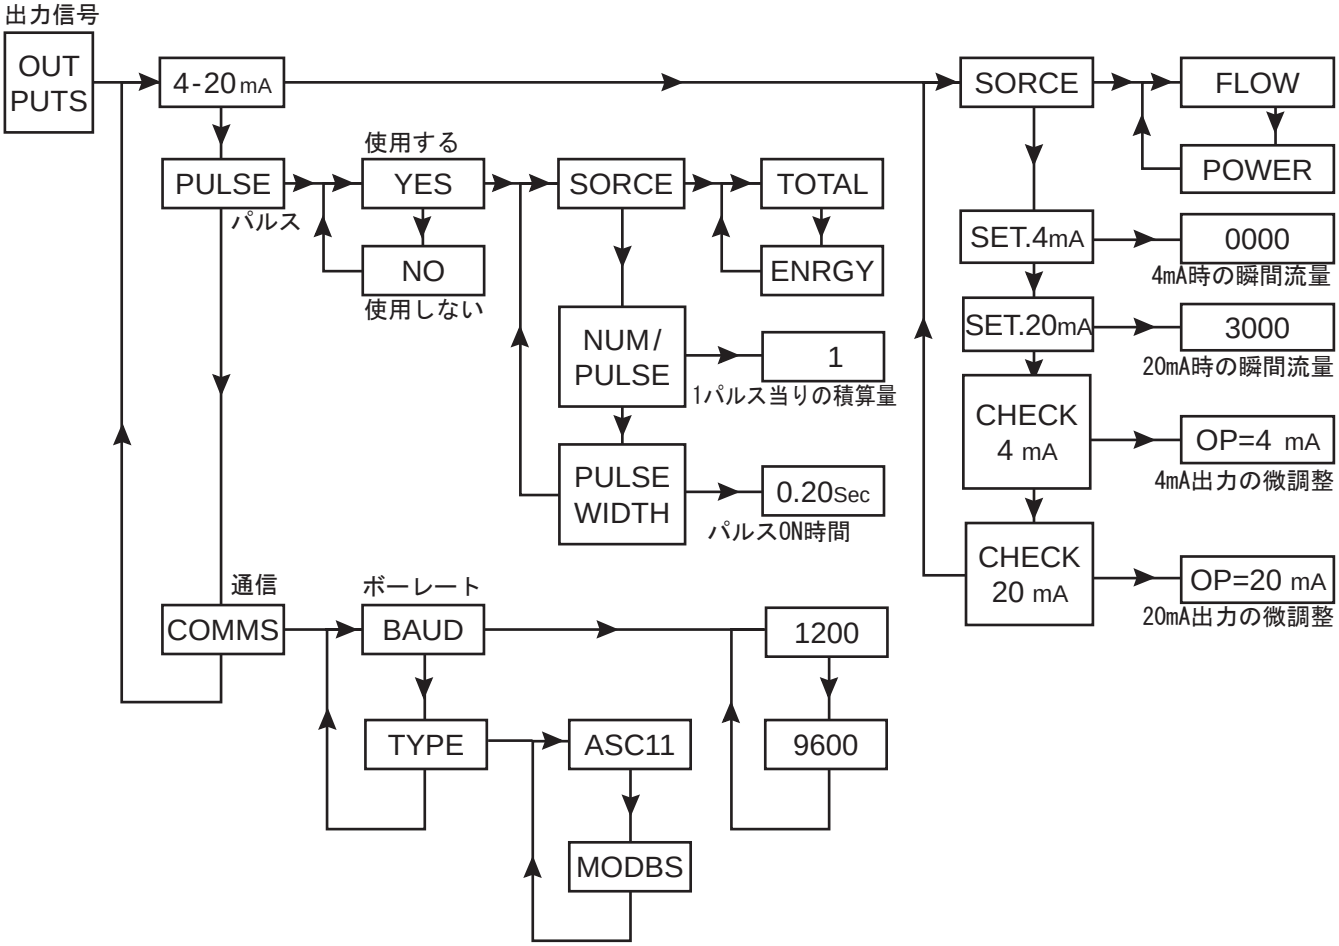

6-3-1. アナログ出力信号「表示：4-20mA」

瞬間流量用 DC4 ～ 20mA の出力信号の内容を設定できます。

6-3-2. 内容「表示：S0RCE」

DC4 ～ 20mA 信号の内容が、流量（FLOW）または熱量（P0WER）のいずれにするかを選択できます。
但し、TVA 型流量計の熱量表示は、瞬間流量から演算した熱量であり、カロリーメーターのように
ドレンの温度を計測して算出したものではありませんので、その点に注意してください。

6-3-3. 4mA の流量「表示：SET 4mA」

DC4mA の出力時の流量あるいは熱量の値を設定します。設定できる最低値はゼロで、最高値は 20mA の数値と同等かそれ以下となります。通常はゼロで良いはずです。

6-3-4. 20mA の流量「表示：SET20mA」

DC20mA 出力時の流量あるいは熱量の値を設定します。20mA で設定できる最低値は 4mA の数値と同等かそれ以上となります（常に 4mA 値より 1 つ大きい数値となります）。
設定可能範囲：50A は 0 ～ 2374kg/h、80A は 0 ～ 6082kg/h、100A は 0 ～ 9544kg/h。
この範囲を超える設定を行うと！マークが点灯し設定は無効となります。

6-3-5. 4mA の出力チェック「表示：CHECK 4mA」

DC4mA 出力信号を微調整することができます。電流計（テスター）を、DC4 ～ 20mA を測定できるレンジにして直列に接続します。［ ＞ ］ボタンを押すと、OP=4mA が表示され、DC4mA が出力されます。
［ ∧ ］ボタンを押すと電流値が増加し、［ ∨ ］ボタンを押すと減少しますので、最適な出力に調整の上で［ ＯＫ ］ボタンを押してください。

6-3-6. 20mA の出力チェック「表示：CHECK 20mA」
DC20mA 出力信号を微調整することができます。調整方法は、DC4mA の時と同じように行ってください。

6-3-7. パルス出力信号「表示：PULSE」
積算信号用のパルス出力信号の内容を設定できます。

6-3-8. 使用する / しないの選択「表示：PULSE」
パルス出力を使用する（YES）/ しない（NO）を選定します。NO（しない）を選択すると、次の項目は表示しません。

6-3-10. 内容「表示：S0RCE」
パルス出力を、質量流量（T0TAL）または熱量（ENRGY）のいずれかに選択できます。

6-3-11. パルス・レート「表示：NUM/ PULSE」
1 パルスあたりの質量流量あるいはエネルギー量を設定します。積算量が質量の場合は kg 単位、熱量の場合は kWh 単位になります。
kg 単位とした場合、1 パルスあたり 1kg → 10kg → 100kg → 1000kg の選択ができます。
kWh 単位とした場合、1 パルスあたり 1kWh → 10kWh → 100kWh → 1000kWh の選択ができます。
［ ∧ ］または［ ∨ ］ボタンで選択し、［ ＯＫ ］ボタンを押して設定してください。

6-3-12. パルス出力の ON 時間「表示：PULSE WIDTH」
パルス幅（パルス出力の ON 時間）の設定を行うことができます。
最短で 0.02 秒、最長で 0.20 秒までの間で、0.01 秒単位で増減できます。
１秒間に最大で 4 回出力できますので、4 回 / 秒 ×3600 秒（1 時間）＝ 14,400 回 /1 時間が最大のパルス出力数となります。TVA 型流量計の計測範囲は、口径 100A で圧力が 3.2MPaG という状態であっても、最大計測流量が 9,544kg/h なので、1kg で 1 パルスと設定しても、パルス出力の出力回数的な問題はありません。

6-3-12. 通信「表示：C0MMS」
基板にデータを書き込む時の基本設定で、主に工場での製造時に必要とする設定です。
ボーレートと ASCII かモドバスかの設定ができます。

6-4. テスト「表示：TEST」

ディスプレイ表示（液晶表示部）のドット欠けがあるかどうかと、DC4 ～ 20mA 信号の状態およびパルス出力のチェックを行うことができます。

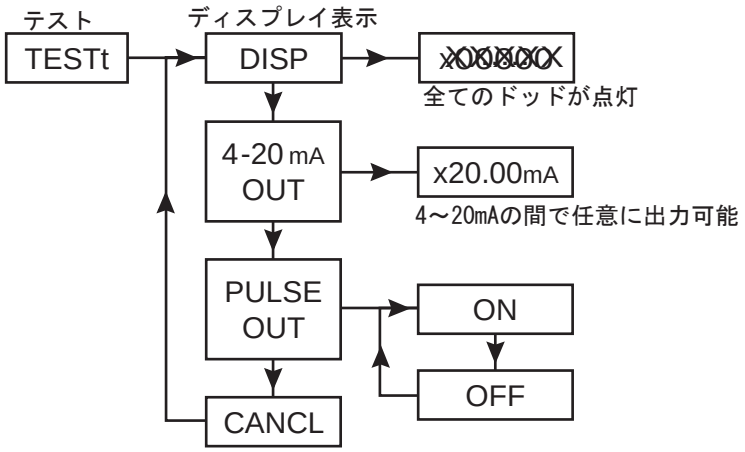

6-4-1. ディスプレイ表示「表示：DISP」

ディスプレイ表示の状態を確認できます。［ ＞ ］ボタンを押すとディスプレイ表示の全てのセグメントとドットが点灯します。［ ＜ ］ボタンを押すとテストが取り消され、次の段階へ進みます。

6-4-2. 電流出力テスト「表示：4-20mA 0UT」

DC4 ～ 20mA 出力のテストを行うことができます。電流値を設定（設定範囲：3.50 ～ 22.00mA）し、［ ＯＫ ］ボタンを押すと、設定した電流信号が出力されます。5 分間あるいはキャンセル（CANCL）モードで［ ＯＫ ］ボタンを押すまで出力し続けます。

6-4-3. パルス出力テスト「表示：PULSE 0UT」

パルス出力のテストができます。「0N」を選択し［ ＯＫ ］ボタンを押すと、5 分間あるいはキャンセル（CANCL）モードで［ ＯＫ ］ボタンを押すまで出力し続けます。

6-4-4. テスト出力 OFF（キャンセル）「表示：CANCL」

上記で選択した DC4 ～ 20mA 出力およびパルス出力のテスト出力信号を［ ＯＫ ］ボタンを押すことによって止めることができます。
このキャンセル操作を行わなくても、テスト出力を出し始めてから 5 分間程経過すれば、テスト出力は自動的に解除されます。

6-5. 警報「表示：ALARM」

電源が遮断されたかどうかを表示させたい場合、またエラーを検知した時に、DC4 ～ 20mA 出力信号を通常とは違う 22mA または 3.8mA にすることによって、エラーが発生したことを知ることができます。

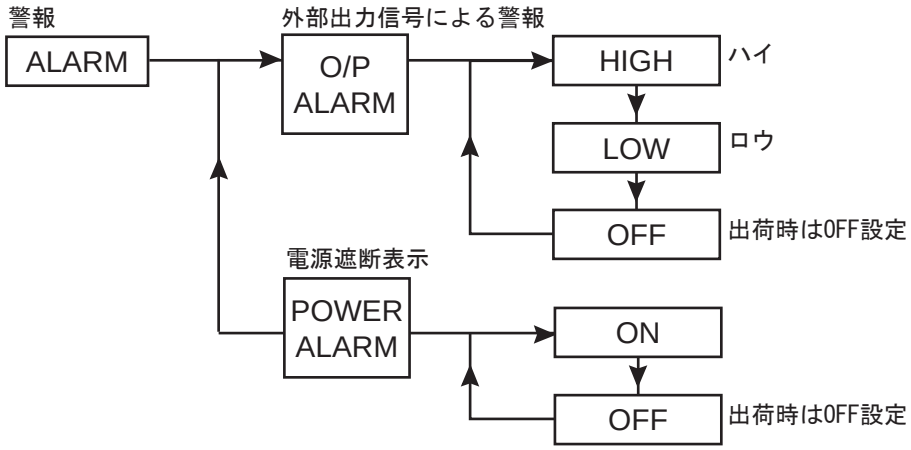

6-5-1. ハイ・アラーム「表示：HIGH」

「NO SIGNL」、「SENSR CONST」または「HIGH FLOW」が表示された時に、DC4 ～ 20mA 信号が DC-22mA の固定した電流信号として出力し続けます。

6-5-2. ロウ・アラーム「表示：LOW」

「NO SIGNL」、「SENSR CONST」または「HIGH FLOW」が表示された時に、DC4 ～ 20mA 信号が DC3.8mA の固定した電流信号として出力し続けます。

6-5-3. 警報 OFF「表示：OFF」

電流出力信号による警報機能が作動せず、通常の流量信号となる DC4 ～ 20mA 信号が常時出力されます。

6-6. ソフトウエア・バージョン「表示：SWVER」

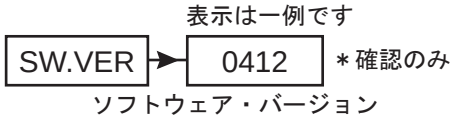

ソフトウエアのバージョンを確認することができます。

6-7. パス・コード設定「表示：SET PASS」

あらかじめ決められた 4 桁のパス・コードを入力しないと、各種設定を変更できないようになっています。このパス・コードは、ボタン操作によって任意に変更することができます。
※ 出荷時のパス・コードは「7452」となっています。
新たにパス・コードを設定変更した場合には、28 ページの表に記録することをお勧めします。
！設定したパス・コードを忘れてしまうと、設定変更ができなくなります。
　変更した場合には必ず記録するようにしてください！

7. 予備部品及び保守点検

7-1. 予備部品

TFA 型流量計には、定期的に交換を必要とする予備部品はありません。
修理用として基板を内蔵した表示部のユニットを用意しておりますが、弊社の担当者による交換作業となりますので、お客様に保管いただくことを前提としておりません。

7-2. 保守・点検

定期的に必要なメンテナンス事項はありません。但し、ストレン（歪み）ゲージを採用しているので、年に一回程度、圧力の表示が適正であることと、蒸気が流れていない時に瞬間流量表示が「ゼロ」になることを確認するようお願い致します。

8. 実流校正

リターン･スプリングには､耐久性に優れた最高の材質となる『インコネル』製を採用しています。また、コーン自体の材質もステンレス製で耐腐食性に優れた上に、摩耗しにくい特殊な形状にしておりますので、経年劣化による精度への悪影響はほとんどありません。しかし、流量に対する信号の発生状況を検証する必要がある場合には、弊社の実流校正装置に取り付けて、テストを行う必要があります。
現場での校正は行えませんのでご了承ください。
校正をご希望の場合には、少なくとも１ヶ月以上前に、弊社の営業担当者にご連絡ください。

費用および校正期間については、別途ご相談の上、対応させていただきますので、ご了承の程お願い申し上げます。

※ 代替品
検査の間でも流量計測できるように、代替品を無償で貸与しますのでお申し付けください。
但し、据付工事費用と往復の送料等につきましてはお客様のご負担となります。

＊詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

9．エラー表示

ラン・モードでエラーが発生するとエラー・メッセージが、通常の表示と交互に表示します。
このエラー・メッセージは、［ＯＫ］ボタンを押さないと解除できません。
長押しすると設定メニューに入ってしまうので、押すだけにしてください。

＊エラーのある間は、エクスクラメーション・マーク（！）が表示されます。
警報設定によって、エラー発生中に瞬間流量の電流信号を 3.8mA または 22mA に変えることによって警報状態を知ることができます（23 ページも参照ください）。

POWER OUT	電源投入時に表示します。電源が遮断されたことを知る必要がある場合には、この表示を有効となるように設定してください。23頁に設定方法が記載されています。出荷時の設定では、表示しません。
NO SIGNL	流量および温度の各センサーからの信号が得られない場合に表示します。 この表示が出た場合には修理が必要となりますので、弊社に連絡してください。
SENSR CONST	流量センサーからの信号に、ほとんど変化がない場合に表示します。 詳細は下記に記載しておりますので、参照してください。
HIGH FLOW	測定可能な流量を超えた場合に表示します。瞬間的に超えただけで、その後通常の計測をしているのであれば、この表示が出ていても、計測上何の問題もありません。 OKボタンを押して表示を解除してください。

＊対処方法

9-1. P0WER 0UT

警報設定（23 ページ参照）で、「P0WER ALARM」を「0N」に設定している場合は、電源投入時または
停電復帰後に表示されます。この表示が出ていても、計測には何ら問題はありません。解除する場合には、［ＯＫ］ボタンを押してください。

9-2. N0 SIGNL

温度または流量センサーからの信号が得られない時に表示しますので、この表示が出た場合には、弊社にご相談ください。修理または交換が必要な深刻な状態といえます。

9-3. SENSR C0NST

流量信号が 7 時間以上変化しない場合に表します。

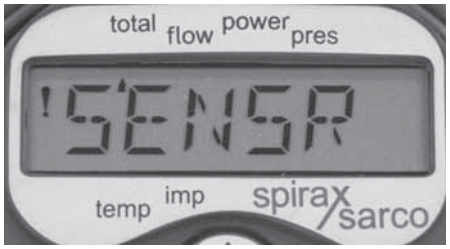

この状態では、［ＯＫ］ボタンで解除できません。

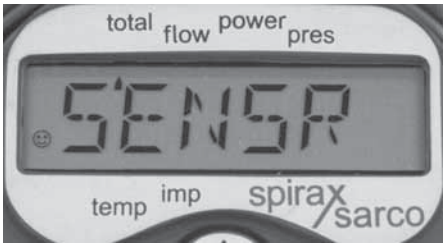

蒸気が流れ出したりして流量信号が変化すると、スマイルマークに変わります。この状態では、SENSR C0NST 表示であっても正常作動しておりますので、［ＯＫ］ボタンで解除できます。

9-4. HIGH FL0W

計測範囲を上回る流量を計測したことを示します。この表示が出ていても計測自体には問題がありませんので、［ＯＫ］ボタンで解除して下さい。但し、頻繁に表示される場合には、口径を大きくするなどの対処が必要となりますので、弊社にご相談ください。

10. トラブル時の対応

10-1. 初期不良について

出荷時に通電チェックを行い、お客様から事前にご指示いただいた瞬間流量用アナログ信号のゼロ・スパン設定と積算流量用のパルス信号の設定等（28 ページの設定内容一覧表を参照）を設定し、正常に出力されていることを確認してから出荷しております。
したがって、結線後に表示が出ない等のトラブルがあった場合には、以下の要領で点検をしてください。

10-2. 表示関連

10-2-1. 何も表示されない

LOOP（ループ）端子間の電圧を確認し、DC9 ～ 28V の間にあることを確認して下さい。直流電源なので「＋」と「－」が間違えていないかも確認してください。

10-2-2. エラー表示が出る

エラー表示については、25 ページを参照してください。

10-2-3. 流量表示が一致しない

この場合以下の要因が考えられます。
①流量が過大表示する
原因 : 蒸気の乾き度が低く浮遊している水滴が多い場合には、流量検出するコーンが水滴によって余分に押されることになるので、実際の流量より過大に表示することがあります。
対策 : 流量計の入口側にセパレーターを取り付けて、水滴を除去してください。
②流量表示がばらつく
原因 : 必要直間長が不足していたり、流量計のガスケットが配管からはみ出ていたりする。
対策 : ３項の据え付けに関する注意書きにしたがって、正しく据え付けし直してください。

10-2-4. 異音がする

①異音の発生箇所
差圧を検出しているコーンがリターン・スプリングによって戻る時に、ストッパーに強く当たると異音が発生することがあります。したがって、低流量に発生しやすくなります。

②機器への影響
流量検出部に直ちにダメージが加わることはありませんが、測定している間継続して発生し続ける場合には対処が必要です。

③発生要因と対策
・ドレンの影響
始動時などのように配管などのシステムが冷えている場合には、蒸気の熱が大量に奪われるのでドレンが多量に発生します。ドレンがコーンを移動させた場合には、蒸気の場合よりも大きく移動させることになるので、リターン･スプリングの作動によってストッパー方向に過大な力で戻されてストッパーに当たれば異音が発生します。配管中に浮遊している水滴の影響が懸念される場合には､セパレーターで除去する必要があります。また、管底のドレンの影響であればトラップで抜くようにしてください。

・低流量時
始動時などでバルブを絞り込んで暖気運転を行っている際には、流量範囲の下限または下限以下の計測を行っていることになるので、コーンとストッパーの間が僅かしか開かない状態になります。バルブと流量計の間の直管長が十分ではない場合には、脈流の影響も出てきますので、コーンがハンチング状態となって異音が発生することがあります。バルブからの直管長を 25D 以上確保するようにしてください。確保できている場合には、出口側にチャッキ弁を付けることをお勧め致します。

10-3. 流量信号関係

出荷する際には、瞬間流量信号（アナログ信号:DC4 ～ 20mA）と積算流量信号（パルス信号:オープン・コレクタ）が正常に出力されることを確認しております。したがって、流量信号が正常に得られない場合には、結線関係の再確認をお願い致します。なお、結線に問題が無い場合には、以下の要領で確認をお願い致します。

10-3-1. 3.8mA または 22mA の一定した出力信号が出ている

「SENSR CONST」または「NO SIGNAL」表示した時に、警報（23 ページを参照）の設定で、「HIGH」を選択していると 22mA、「LOW」を選択していると 3.8mA の電流信号が 4-20mA の流量信号に変わって出力されます。［ＯＫ］ボタンを押して解除するまで、この信号は出力を続けます。

10-3-2. 瞬間流量

①アナログ信号が得られない

DC24V（DC9 ～ 28V）電源で作動します。流量計の表示部に何らかの数値が表示されている場合には、電源は供給されていることになりますので、流量信号を表示させている計器と、プラス・マイナスの極性を含めて、ループ構成が正しいことを確認してください。

②アナログ信号が正しく得られない

流量信号出力範囲と、受信側計器の流量信号入力範囲が合っていないと、正しい流量を得ることができません。20 ページに記載されている「SET 4mA」と「SET 20mA」の設定数値と、受信計器のゼロ・スパン値が合っていることを確認してください。違っている場合には、流量計または受信側計器のいづれかを調整してください。

③数値が僅かにズレている

蒸気流量表示がゼロになっているのに、受信側計器の表示がゼロになっていないような場合には、20 ページに記載されている「CHECK 4mA」のメニュー画面で微調整ができます。同様に最大値での調整が必要な場合には「CHECK 20mA」のメニュー画面で微調整を行ってください。この調整を行っている場合には、測定流量の出力を行えないので、生産装置が止まっている時などに行うようにしてください。

10-3-3. 積算流量

①パルス信号が得られない

汎用計器で使用されているオープン・コレクタ仕様になっており、NPN または PNP いずれの接続でも可能となっております。プラス・マイナスの極性も含めて接続状況を今一度ご確認ください。

②パルス信号が正しく得られない

21 ページに記載されている「パルス設定」の設定手順に従って、受信計器の仕様に合わせて再設定してください。パルス信号を全く受信できない場合には、ＯＮ時間を最大の 0.20 秒に設定してみてください。最大にセットしても、１時間に 14,400 回出力できます。TVA 型流量計の場合、口径が 100A で圧力 3.2MPaG で使用されたとしても最大計測量が 9,544kg/h なので問題無く使用できます。
＜お願い＞パルス出力は、トランジスタを使用したオープン・コレクタ仕様になっておりますので、過大な電流が流れることのないよう配慮してください。

10-3-4. 信号の出力状況の確認

22 ページに記載されいる「TEST」項目で、アナログ信号とパルス信号の出力状況の確認ができます。この確認を行っている間は、測定流量に関係なく出力しますので、流量を記録している時などは、その点について配慮をお願い致します。

11. 設定内容一覧表

この表はすべての変更できるオプションを示しています。パス・コードおよび他の設定を変更した記録となります。今後変更が必要な場合に便利な参考となります。

項目	設定内容		出荷時の設定	再設定
基本データ	単位		メートル法	
	乾き度		98（%）	
	据え付け姿勢		水平	
	大気圧補正		1.013（barA）	
伝送出力	DC4～20mA　瞬間流量用出力信号			
	4mA時の流量		0（kg/h）	
	20mA時の流量	口径： 25A	1,000（kg/h）	
		口径： 32A	1,000（kg/h）	
		口径： 40A	2,000（kg/h）	
		口径：50A	2,000（kg/h）	
	パルス出力　積算流量用出力信号			
	使用する/しない		YES（する）	
	1パルス当りの流量		1（kg）	
	パルス幅（ON時間）		0.20　（秒）	
エラー	エラー時の電流出力		OFF	
パス・コード	設定モードに入る番号		7452	

＊出荷時の設定について

ご注文時に、設定数値のご指定をいただいている場合には、商品に同梱されている設定内容一覧表に記載されている数値が設定されて出荷しております。ご指定をいただかなかった場合には、上記に記載された内容で設定されておりますので、流量信号の確認の際に参考にしてください。

＊パス・コードを変更された場合には、必ずその数値を記録するようにしてください！
パス・コードを入力しないと、設定の変更は一切できません。

12. オプション機器と結線要領

12-1. 直流電源ユニット

TFA 型流量計は、可変オリフィス式 ILVA 式と違って、直流電源が必要です。接続される表示用機器を考慮して DC24V を標準としております。接続される機器の仕様に応じて容量を決めてください。
推奨機種：オムロン製 S82K-00724 型、または S8VS-01524 型スイッチング電源など

12-2. 積算流量用カウンタ

遠隔で積算流量を管理する場合にはカウンタ等の管理機器が必要となります。
推奨機種：オムロン製 H7HP-C8 型カウンタ等

12-3. 瞬間流量用デジタル指示計

遠隔で瞬間流量を管理する場合に必要となります。入力仕様が DC4 ～ 20mA のタイプをご使用ください。
DC1 ～ 5V 仕様の場合には、250Ω のシャント抵抗を使えば使用することができます。
推奨機種：シマデン製 SD16A 型デジタル指示計等

＊弊社では TFA 型流量計を手軽にご使用いただけるように推奨機器を迅速に提供させていただいております。
価格につきましては、弊社の総合カタログをご覧になるか、営業担当者にお問い合わせください。

12-4. 瞬時流量の現場表示と遠隔表示及び積算流量の遠隔表示の結線要領

＜弊社で提供している機器を使った結線例です。＞

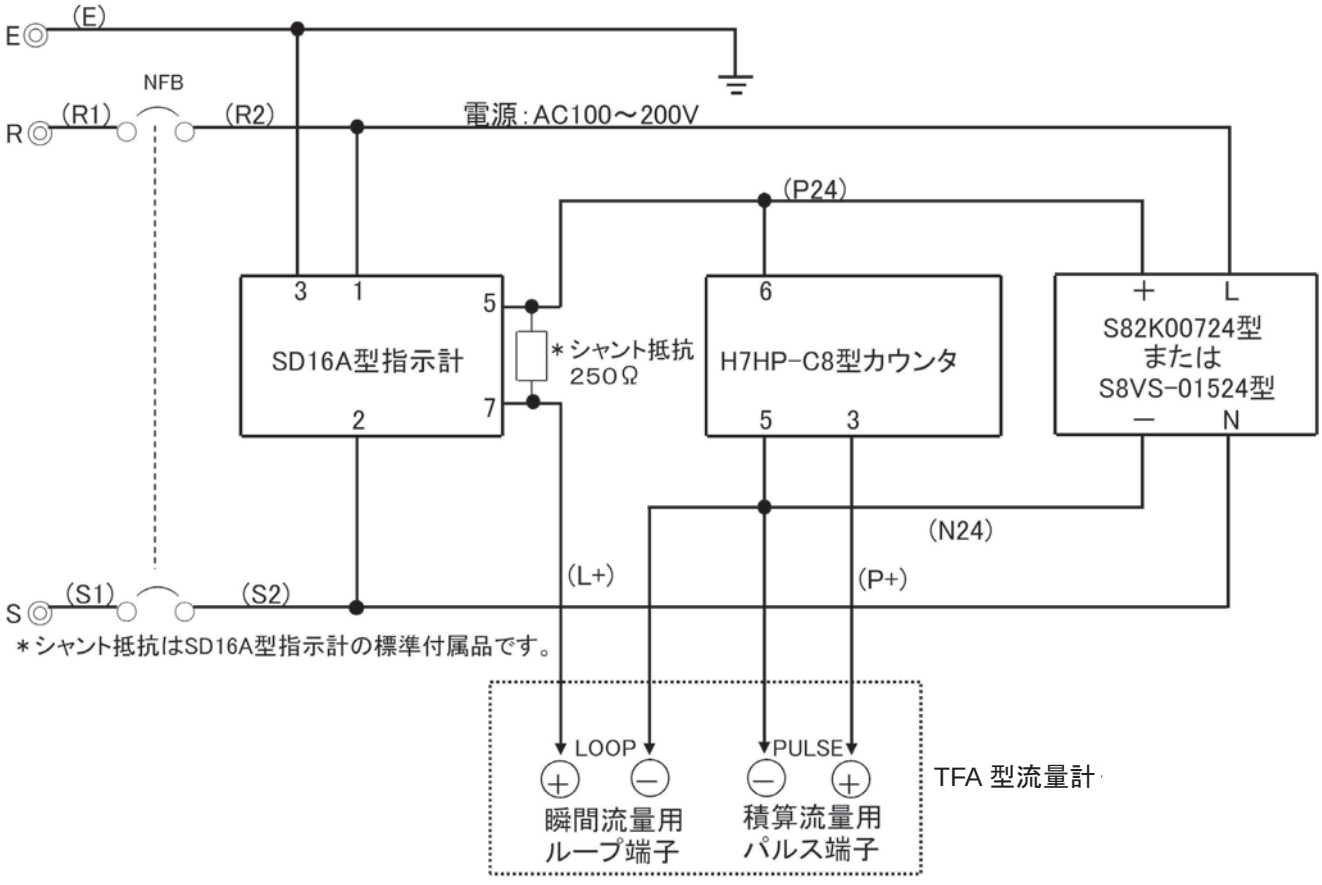

13. 安全のための注意

本製品は、有資格者（第1.11節を参照）が操作説明書に従って正しく設置や試運転、使用、保全を行った場合のみ、安全な動作が保証されるものとします。パイプラインや機械設備構造の設置と安全に関わる一般的な指示事項、ならびにツールや安全具の適正な使用に関する注意を必ず遵守してください。本製品は、通常の使用時に発生する力に耐えられるよう設計され、組み立てられています。本製品をボイラーコントローラー以外の用途に使用したり、本書の指示に従わずに設置した場合、あるいは改造や補修を行った場合は、ケガや死亡事故の発生、製品／所有物の破損のような危険を生じる場合があります。本指示書は、常に製品の設置箇所に近い安全な場所に保管してください。

EMCの指令

本製品は電磁両立性に関する欧州指令2004/108/ECとそのすべての要件に適合します。
本製品はクラスA環境（重工業)またクラスB環境（国内/商業地域工業環境など）で適正に使用することができます。また正規の詳細なEMC評価がすでに実施・報告されています。

次のようなケースでは、本製品が重工業のイミュティ制限値を超える干渉にさらされるおそれがあります。
- 製品またはその配線が高周波変成器の近くに配置されている。
- 本製品やその配線の約1メートル（39インチ）の範囲内で携帯電話や移動無線を使用すると、干渉が起こるおそれがあります。実際に必要な分離距離は、設置の周辺状況や送信機の出力によって異なります。

この製品がこの取扱説明書によって指定された方法で使用されない場合、提供される保護権利が剥奪される恐れがあります。

静電気（ESD）防止措置

製品の破損を避けるため、必ず静電気防止措置に従ってください。

ソフトウェア著作権

この製品（またはデバイス）に含まれるソフトウエアの著作権はスパイラックス・サーコによって開発され、本ソフトウエアに関する著作権その他の全ての権利はスパイラックス・サーコリミテッドに帰属する。
Copyright © Spirax-Sarco Limited 2013

著作権保護

スパイラックス・サーコリミテッドは、この製品(あるいは装置)の法的なユーザーに製品(あるいは装置)の正当なオペレーションの範囲内の仕事で使用する権利を与える。他の権利はこのライセンスの下では与えられない。

使用上のお願い
取扱説明書・銘板・技術資料を参照して商品が使用目的に適しているか確認してください。この製品は、European Pressure Equipment Directiveの規則97/23/ECに適合し、CEマークを受けています。製品はPressure Equipment Directiveの次のカテゴリーに属します。

製品		グループ1 気体	グループ2 気体	グループ1 液体	グループ2 液体
TFA	25A-32A	-	SEP	-	-
	40A-50A	-	1	-	-

I. この製品は上記のEuropean Pressure Equipment Directiveが定めるグループ2に属する飽和蒸気のみに使用できるように設計されています。

II. 材質の適合性・圧力および温度、それらの最大・最小条件を確認してください。製品の不具合により危険な過剰圧力が生じた場合、設計定格を超えた稼動を防ぐ安全装置をシステムに設置してあるか確認してください。

III. 流体の流れの向きに合わせて、正しく設置してください。

IV. 設置するシステムの配管応力に耐えるように設計されていません。配管設計において配管応力が最小になるようにしてください。

V. 設置する前に、すべてのコネクションの保護カバーを外してください。

VI. TFA型流量計は、危険の伴う設備には設置できません。

作業通路
安全な作業通路を確保してください。製品を取り付ける前に必要な場合作業用の足場を設置してください。必要ならば荷揚げツールを準備してください。

証明
十分な照明を確保してください。精密で複雑な作業を行なう場合特に配慮してください。

配管内の危険な流体および気体
配管内にどのようなものが残留しているのかあるいは流れていたのか、十分に確認してください。特に燃えやすいもの・身体に危険を及ぼすもの・温度の極端に高いものまたは低いものです。

危険な環境
爆発の危険性のある場所・酸欠の恐れのある場所（例：タンク、ピット）・危険な気体・温度の極端に高いあるいは低い場所・表面が高温になっている装置・発火の恐れのある場所（例：溶接作業中）・騒音のひどい場所・機械が運転中の場所です。十分に注意してください。

配管システム
決められた作業手順に従って行なってください。作業手順（例：遮断弁を閉める、電気絶縁をする等）は、システムあるいは危険な場所で作業するすべての人に適用してください。ベントあるいは保護機器を遮断すること、制御機器あるいは警報機を無効にすることは非常に危険です。遮断弁の開閉はゆっくりと行なってシステムへの衝撃を防いでください。

圧力システム
圧力を遮断して、安全に大気圧まで排気されていることを確認してください。二重の遮断・排気弁の設置・バルブ閉止の施錠や表示を行なうよう考慮してください。圧力計がゼロを示してもシステムの圧力が完全に抜けたと思わないでください。

温度
火傷の危険を避けるため温度が常温になるまで作業を休止してください。

工具および部品
作業を開始する前に工具および部品が揃っていることを確認してください。必ずスパイラックス・サーコの純正交換部品を使用してください。

防護服
化学薬品・高温／低温・放射線・騒音・落下物等の危険がある場所では防護服を着用してください。目および顔面への危険を避けるためヘルメット・防護眼鏡を使用してください。

作業の許可
有資格者あるいは有資格者の監督下ですべての作業は行なってください。設置および運転を行なう者は取扱説明書に従って製品を正しく使用できるようにしてください。
正式な許可が必要な地域ではそれに従ってください。作業責任者は作業全体を把握すること、必要な場所では安全管理者を配置することをお奨めします。必要ならば‘警告事項’を掲示ください。

操作
大きく重たい製品を手動で扱うと身体に障害が生ずることがあります。重いものの持ち上げ・押し付け・引き揚げ・運搬・支持で特に背中を痛めることがあります。危険を避けるため作業状況に合わせて適切な機器を使用することをお奨めします。

残留物の危険性
通常の使用で製品の表面は非常に熱くなります。最高の使用状態では製品の表面温度は239℃に達します。
ドレンは自動的に排出されません。製品を分解あるいは取り外す時は十分に注意してください。（保守の説明を参照してください。）

凍結
氷点下になる地域で自動的にドレンを排出しない製品を使用される時は、凍結を防ぐ対策を行なってください。

廃棄
取扱説明書に特別の記述がない場合リサイクルできます。廃棄の際は適切な処置を行なうことにより環境汚染を生じることはありません。

製品の返却

ECの健康・安全・環境に関する法律により製品の返却時、健康・安全・環境に危害を与える可能性のある残留物あるいは機器に損傷がある場合は危険や予防策を予め報告しなければなりません。危険物質および潜在的な危険物に関する報告を含めて文書にて報告してください。

お問い合わせは下記営業所もしくは取扱い代理店までお願いいたします。

スパイラックス・サーコリミテッド

イーストジャパン・ノースジャパン

■電話（フリーダイヤル）
技術サポート：0800-111-234-1
ご注文・お問合せ：0800-111-234-2

■FAX
(043)274-4818

■住所
〒261-0025 千葉市美浜区浜田2-37

ウエストジャパン

■電話（フリーダイヤル）
技術サポート：0800-111-234-1
ご注文・お問合せ：0800-111-234-3

■FAX
(06)6681-8925

■住所
〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋2-11-8
北加賀屋千島ビル203号

取扱説明書の内容は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。

spirax sarco